


正面



# **ALTAVOCES INALAMBRICO NETWAY** **Soporte Multipunto y con aviso por voz.**

## **Sobre el altavoz Bluetooth Netway:**

- (1) Puerto de Carga (micro USB)
- (2) Micrófono
- (3) Botón Multifunción y luz LED
- (4) Cordón soporte
- (5) Altavoz

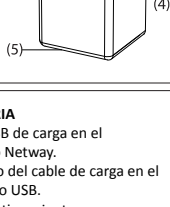

## **CARGANDO LA BATERIA**

1. Conecte el cable USB de carga en el altavoz inalámbrico Netway.
2. Conecte el otro lado del cable de carga en el ordenador o cargado USB.
3. La luz LED roja se activa mientras se esté cargando.
4. Cuando la batería está totalmente cargada, la luz LED roja se apaga y se vuelve blanca.

La carga completa tarda aproximadamente 3 horas.

## **CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA**


El indicador LED rojo parpadeará cuando la batería está baja. Al mismo tiempo, oirá un mensaje de voz. En ese momento, por favor, cargue el altavoz.

## **Medidor de batería para iPhone y otros dispositivos iOS**



### **Importante**

- Para el primer uso, por favor, cargue el altavoz completamente antes de usarlo.

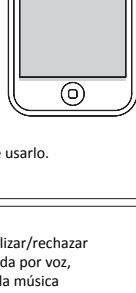

## **BOTON MULTIFUNCION**

Emparejar, responder/finalizar/rechazar /transferir llamadas, llamada por voz, Rellamada, Play/Pausa de la música

## **ENCENDIENDO/APAGANDO EL ALTAVOZ**

### **Encender:**

Mantenga presionado el botón Multifunción para 3 segundos cuando el dispositivo está pagado. La luz LED blanca parpadea con un mensaje de voz. Ahora el altavoz está encendido.

### **Apagar:**

Mantenga presionado el botón Multifunción para 3 segundos cuando el dispositivo está encendido. La luz LED roja parpadea con un mensaje de voz. Ahora el altavoz está apagado.

## **EMPAREJANDO EL ALTAVOZ**

Se requiere emparejar el altavoz con su teléfono móvil o con otro dispositivo móvil inalámbrico una vez antes de utilizarlo:

1. Encienda el altavoz.
2. Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 5 segundos. La luz LED se volverá de un sólido blanco.
3. Configure su teléfono para localizar a Altavoz Inalámbrico Netway y siga las instrucciones.
4. Si su teléfono pide una contraseña o código PIN, introduzca "0000" (4 ceros).
5. Oirá un mensaje de voz cuando el Altavoz Inalámbrico Netway esté conectado a su teléfono u otro dispositivo inalámbrico.

### **Nota:**

Si el Altavoz Inalámbrico Netway no está en modo emparejado, su móvil y otro dispositivo

inalámbrico no lo podrá encontrar. Por favor, configure su altavoz en modo emparejar antes de usar el Altavoz Inalámbrico Netway.

## **EMPAREJANDO EL ALTAVOZ CON UN SEGUNDO MOVIL**

El Altavoz Inalámbrico Netway soporta la tecnología Multipunto, lo cual significa que el Altavoz Inalámbrico Netway puede ser emparejado y conectado con dos teléfonos móviles inalámbricos y usarse al mismo tiempo.

1. Empareje y conecte el Altavoz Inalámbrico Netway con el primer teléfono móvil (por favor, lea la sección "EMPAREJANDO EL ALTAVOZ").
2. Apague Altavoz Inalámbrico Netway.
3. Apague la función inalámbrica de su teléfono móvil.

4. Encienda el Altavoz Inalámbrico Netway y este entrará automáticamente en la función de emparejado si no hay otros dispositivos cerca con esa función activada.

5. Empareje el Altavoz Inalámbrico Netway con el segundo teléfono. Apague el Altavoz Inalámbrico Netway una vez la conexión esté acabada.

6. Vuelva a encender el Altavoz Inalámbrico Netway. Ahora estará conectado automáticamente con los dos móviles

## **HACIENDO LLAMADAS**

Una vez el Altavoz Inalámbrico está emparejado y conectado satisfactoriamente con su teléfono móvil, podrá usarlo para hacer y recibir llamadas. El altavoz puede ser usado con llamada por voz

si su móvil soporta tal función. Por favor, consulte el manual del teléfono móvil para más información.

### **1. Usando la llamada por voz:**

Haga doble click en el botón Multifunción, la luz LED se volverá de un blanco sólido. Esperé al mensaje de voz y diga el nombre de la persona a la que quiere llamar.

### **2. Usando el teclado para hacer una llamada:**

Teclee el número de teléfono en su móvil como normalmente haría. Una vez su llamada ha sido hecha, el sonido será transmitido al altavoz de su dispositivo.

### **3. Rellamada:**

Mantenga pulsado el botón de Multifunción durante 2 segundos para rellamar al último número.

## **LLAMANDO/COLGANDO/RECHAZANDO LLAMADAS**

Cuando el altavoz está encendido y se recibe una llamada, se escuchará como tono de llamada unos beeps (esto está sujeto al teléfono móvil).

- Pulse el botón de Multifunción para responder la llamada.
- Pulse el botón de Multifunción para finalizar la llamada.
- Mantenga pulsado el botón de Multifunción durante 2 segundos para rechazar la llamada.

## **PONGA LA LLAMADA EN ESPERA**

Mantenga pulsado el botón de Multifunción durante 2 segundos para poner la llamada actual en espera y aceptar la llamada entrante. (la luz LED parpadeará en blanco).

Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos para volver a la primera llamada.

## **TRANSFERIR LLAMADAS**

Durante el estado tanto de entrada como de salida, presione suavemente el botón Multifunción dos veces para transferir la llamada al teléfono móvil. Si quiere transferir la llamada de vuelta al altavoz, presiones suavemente el botón Multifunción dos veces de nuevo. Algunos móviles requieren de alguna confirmación más.

## **PLAY/PAUSA DE LA MUSICA**

PLAY el botón Multifunción una vez para hacer PLAY cuando la música está en PAUSA y presiones el botón Multifunción una vez para poner la música en PAUSA.

## **CONECTADO CON UN PC O PDA**

Es posible conectar el altavoz con un PC o PDA con adaptador inalámbrico. Por favor refiérase al manual del usuario de su dispositivo.

## **CONFIGURACIÓN DE FABRICA**

Para resetear el altavoz a la configuración de fábrica, deberá apagar el altavoz primeramente. Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 8 segundos, la luz LED blanca se apagará y se escuchará un mensaje de voz. Esto significa que el reseteado se ha realizado satisfactoriamente.

## **ALTAVOZ INALÁMBRICO NETWAY PERMITE ENTRADA DE AUDIO**

El Altavoz Inalámbrico Netway permite la entrada de audio de 3.5mm para dispositivos sin

conexión inalámbrico. Cuando quiera usar la entrada de 3.5mm, por favor asegúrese que el Altavoz Inalámbrico Netway está apagado, y conecte el cable de audio de 3.5mm para reproducir música.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
Nombre del artículo:  
TICNOVA QUALITY TEAM SL  
Dirección:  
C/ Ignasi Iglesias, 161 43200 PEU.S  
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:  
NETWAY ALTAVOCES BLUETOOTH NETWAY NEGRO  
El tipo de objeto esta declaración, con las normas o otros documentos normativos  
Estándares armonizados:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011  
EN 60950-2:2010  
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-08)  
EN 301 489-17 V2.2.1(2010-08)  
EN 302 328 V1.7.1(2009-10)

En acuerdo con las disposiciones de la Directiva 1999/5/EC, del Parlamento Europeo  
La gran y fuerte de emisión:  
Heus, 2014, 23 de Diciembre  
Firmado por: Diego Torrado  
(Responsable de Producto)

**TICNOVA**  
TICNOVA QUALITY TEAM, S.L. • CIF: B-43107180  
Polígono Industrial Mas d'enfils  
C/ Ignasi Iglesias, 161 • 43200 PEU.S  
Teléfono 977 309 100 • Fax 977 313 645

反面